

**BASIC HOLDER™**

Istruzioni di uso ed installazione



Figura 1

**CARATTERISTICHE GENERALI**

BASIC HOLDER™ è un sostegno per la collocazione di lettori di codici a barre della famiglia QuickScan™ Desk. È un dispositivo facile da usare, che garantisce un supporto sicuro dello scanner nei casi in cui è necessario eseguire la scansione in modalità automatica "autosense".

**UTILIZZO**

Inserire il lettore nell'apposito supporto pistola come mostrato in Figura 1. Orientare il lettore fino al raggiungimento della posizione desiderata di lettura dei codici a barre. L'orientamento della pistola è facilitato dalla possibilità di flettere a proprio piacimento il tubo flessibile.

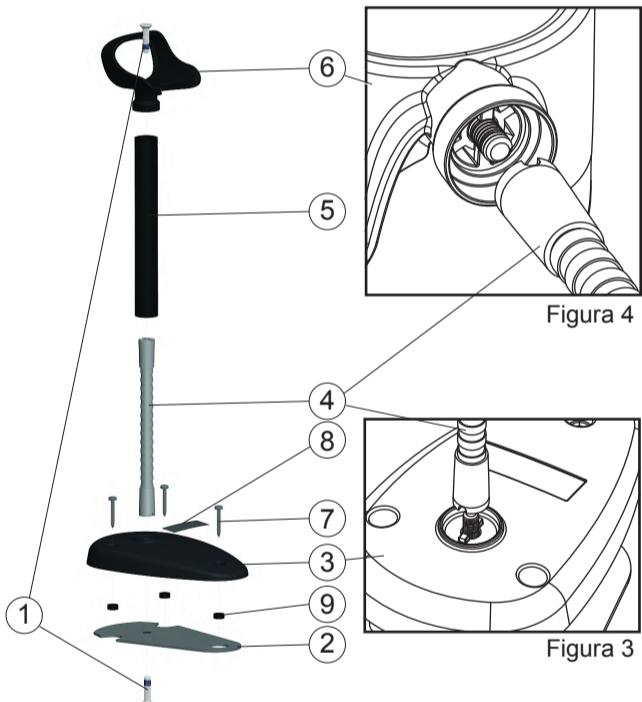


Figura 2

**ASSEMBLAGGIO DI BASIC HOLDER™**

Per montare i componenti dello stand BASIC HOLDER, fare riferimento alla Figura 2:

1. Posizionare la base di metallo (2) e la copertura plastica (3) assieme con la base di metallo rivolta verso l'alto.
2. Inserire una delle viti a testa piatta (1) tra la base di metallo (2) e la copertura plastica (3).
3. Avvitare il tubo flessibile (4) sulla base di metallo (2) e sulla copertura plastica (3) come mostrato in figura 3. Assicurarsi di stringere saldamente.
4. Posizionare la copertura del tubo flessibile (5) in modo da coprire il tubo flessibile (4).
5. Avvitare il supporto (6) sul tubo flessibile (4) utilizzando la seconda vite a testa piatta (1) come mostrato in figura 4. Assicurarsi di stringere saldamente.
- Nota: il supporto(6) può essere posizionato in due modalità per soddisfare l'utente.
6. Selezionare l'appropriata etichetta barcode [ Laser o Imager (8)], ed apporla nell'apposito spazio sulla copertura plastica (3).

**INSTALLAZIONE**

Riferirsi alla Figura 2 procedendo come di seguito:

**Posizionamento con fissaggio:**

1. Assicurarsi che il BASIC HOLDER sia stato assemblato correttamente.
2. Fissare la base del BASIC HOLDER alla superficie desiderata utilizzando le tre viti in dotazione (7).
3. Regolare se necessario.

**Posizionamento libero (privo di fissaggio):**

1. Prendere i tre gommini anti-scivolamento (9) e fissarli sulla parte inferiore della copertura di plastica (3).
2. Posizionare il BASIC HOLDER su qualsiasi superficie piana e regolare se necessario.

**BASIC HOLDER™**

Instructions d'installation et d'utilisation



Image 1

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

BASIC HOLDER™ est un support pour le positionnement de lecteurs de codes à barres de la famille QuickScan™ Desk. Ceci est un dispositif facile d'utilisation, assurant une saisie ferme du scanner, lorsque la numérisation en mode détection automatique est exigée.

**UTILISATION**

Insérer le lecteur dans son support pistolet comme montré dans l'Image 1. Incliner le lecteur jusqu'à avoir atteint la position souhaitée de lecture des codes à barres. L'inclinaison du pistolet est facilitée par la possibilité de plier à son propre gré le tube flexible.

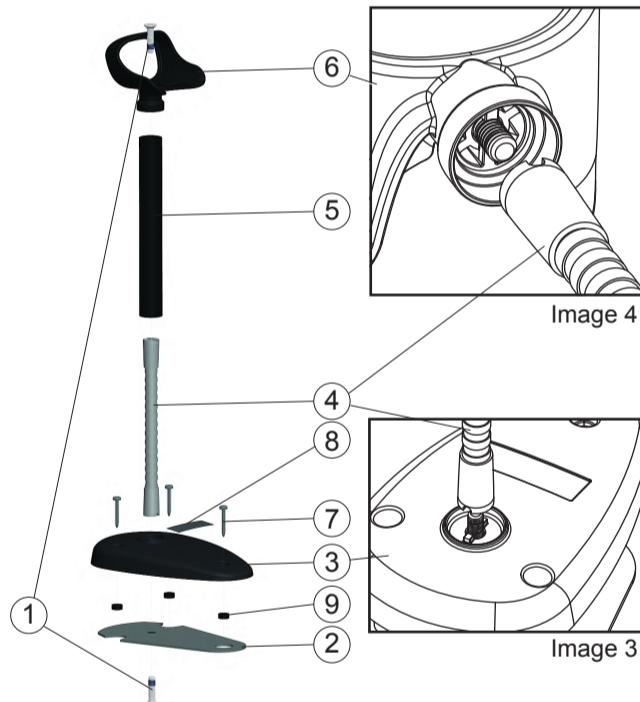


Image 2

**ASSEMBLAGE DU « BASIC HOLDER™ »**

Afin d'assembler les pièces du « BASIC HOLDER », veuillez vous référer au schéma Image 2 :

1. Placez la base métallique (2) sous le pied (3), la fraiseuse de la base métallique orientée vers l'extérieur.
2. Placez l'une des vis « à tête plate » (1) dans la base métallique (2) et dans le pied (3).
3. Vissez le support flexible (4) dans la base métallique (2) et le pied (3) en vous assurant que le support flexible (4) soit bien placé dans le pied (3) comme le montre le schéma Image 3. Vissez à fond.
4. Placez le cache support (5) sur le support flexible (4).
5. Vissez le support scanner (6) au support flexible avec la deuxième vis « à tête plate » (1) en vous assurant que le support flexible (4) soit bien aligné avec le support scanner (6) comme le montre le schéma Image 4. Vissez à fond.
- Note: le support scanner peut être placé en deux positions différentes selon les besoins de l'utilisateur.
6. Sélectionnez le code-barres approprié [Laser ou Imager (8)], décollez la partie autocollante puis placez-la sur le pied (3).

**INSTALLATION**

Veuillez vous référer au schéma Image 2 puis suivez les instructions suivantes :

**Fixation avec vis :**

1. Assurez-vous que le BASIC HOLDER soit correctement assemblé.
2. Fixez la base du BASIC HOLDER à l'endroit souhaité avec les trois vis fournies (7).
3. Ajustez selon vos besoins.

**Fixation sans vis :**

1. Décollez les trois gommes en caoutchouc (9) et placez-les sous la plaque en métal.
2. Placez le BASIC HOLDER sur une surface plate et ajustez selon vos besoins.

**BASIC HOLDER™**

Use and installation instructions



Figure 1

**BASIC FEATURES**

BASIC HOLDER™ is a bar code scanner holder, belonging to the QuickScan™ Desk family. It is an operator-friendly device, ensuring a secure grip of the scanner when auto-sense scanning is required.

**USE**

Insert the scanner into the stand as shown in Figure 1. Adjust the scanner to the desired position for reading bar codes by bending the flexible tubing.

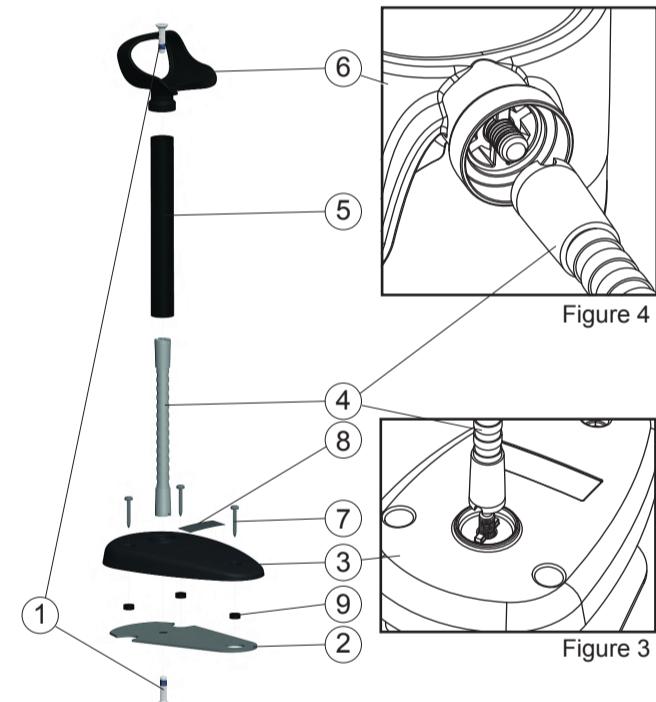


Figure 2

**BASIC HOLDER™ ASSEMBLY**

To assemble the components of the BASIC HOLDER, please refer to Figure 2:

1. Place the metal Base Plate (2) and the Base Cover (3) together with the countersink in the Base Plate facing out.
2. Place one of the flat-head machine screws (1) through the Base Plate (2) and Cover (3).
3. Screw the Flex Tube (4) to the Base Plate (2) and Cover (3) making sure the notch in the Flex Tube (4) aligns with the ribs in the Base Cover (3) as shown in Figure 3. Tighten firmly.
4. Place the Flex Tube Cover (5) over the Flex Tube (4).
5. Screw the Cup (6) to the Flex Tube using the second flat-head machine screw (1) making sure the notch in the Flex Tube (4) aligns with the ribs in the Cup (6) as shown in Figure 4. Tighten firmly.
- Note: The Cup may be positioned in two positions to suit the user.
6. Select the appropriate bar code label [Laser or Imager (8)], peel off the backing and affix to the recess in the Base Cover (3).

**INSTALLATION**

Refer to Figure 2 then continue as follows:

**Attachment with screws:**

1. Make sure that BASIC HOLDER is properly assembled.
2. Fix the base of BASIC HOLDER to the desired surface with the three screws provided (7).
3. Adjust as needed.

**Freestanding:**

1. Peel the three rubber pads (9) off the backing sheet and affix them to the recesses in the bottom side of the Base Cover.
2. Place the BASIC HOLDER on any flat surface and adjust as needed.

